



Notice d'utilisation

Manual de instrucciones

Kit webcam + | Kit cámara web +
micro-casque | auriculares

WBCSQ-916

FRANÇAIS

CHAPITRE I : ATTENTION

Prenez soin de lire ce manuel avant de commencer à utiliser votre caméra pour PC. Pour optimiser le fonctionnement de votre appareil et éviter de l'endommager, veuillez suivre attentivement les instructions qui vous sont données.

1-1 Consignes de sécurité :

Le CD-ROM du logiciel fourni avec la caméra est destiné uniquement à être utilisé sur un ordinateur. La lecture de ce CD-ROM sur une chaîne stéréo ou un lecteur CD risque de provoquer des dommages.

1-2 Avant d'utiliser votre caméra :

Installez le logiciel et le pilote sur votre PC avant de connecter la caméra au PC.

1-3 Précautions à prendre lors de l'utilisation :

Ce produit est constitué de divers composants électriques. Pour garantir une qualité optimale des images, évitez le moindre choc en cours d'utilisation.

Il est vivement **déconseillé** d'utiliser ou de stocker votre caméra dans les endroits suivants :

1. Endroits humides et poussiéreux.
2. Véhicules complètement hermétiques ou lieux exposés à la lumière directe du soleil ou soumis à des températures très élevées.
3. Environnement à fortes turbulences.
4. Lieux soumis à des champs magnétiques importants.
5. Lieux présentant des risques de fumées, d'émanations d'essence ou de vapeurs.
6. Lieux exposés à la pluie ou à la neige.

Si de l'eau a pénétré à l'intérieur de la caméra, veuillez démonter votre appareil et éliminer immédiatement les traces d'eau.

Entretien de votre caméra :

1. Lorsque l'objectif est sale, nettoyez-le à l'aide d'une brosse spéciale ou d'un chiffon doux en prenant soin de ne pas le toucher avec vos doigts.
2. N'utilisez, en aucun cas, des objets durs qui risqueraient de rayer l'objectif ou les pièces en surface.

1-4 Contenu du paquet

Lors de l'achat du produit, assurez-vous que votre emballage contient tous les éléments suivants :
- Caméra Internet USB
- CD-ROM contenant les pilotes et le logiciel
- Manuel d'instructions

CHAPITRE II : INSTALLATION

Veuillez installer le pilote avant de connecter la caméra au PC.

Insérez le CD-ROM du logiciel de la caméra dans le lecteur de CD-ROM/DVD-ROM de votre ordinateur.

L'écran d'installation **ci-dessous** doit alors s'afficher :



Si ce n'est pas le cas, procédez de la façon suivante :

1. Cliquez sur "Démarrer" puis sur "Exécuter".
2. Tapez "D:\Launch.exe" et appuyez sur la touche Entrée (la lettre d'unité indiquée avant :\ peut varier d'un ordinateur à un autre).
3. Vérifiez si votre lecteur de CD/DVD correspond bien à l'unité D ou spécifiez la lettre qui convient.
3. Cliquez sur  **Install PC Camera Driver** puis patientez le temps que l'assistant d'installation se lance.
4. Cliquez sur « Next », sélectionnez « Complete », puis suivez les instructions.
5. Une fois que l'écran principal réapparaît, vous pouvez brancher la caméra.

Aidez-vous du schéma suivant pour effectuer le branchement.



FAQ :

Q : Pourquoi un message d'erreur signale-t-il que le logiciel n'a pas réussi le test du logo Windows au cours de l'installation ?

R : Ce message indique que les pilotes que vous essayez d'installer n'ont pas été signés numériquement par Microsoft :

Software Installation



Nous vous conseillons de poursuivre l'installation. Même si ces pilotes n'ont pas reçu la signature numérique de Microsoft, nous pouvons vous assurer que tous nos pilotes ont suivi des procédures de test méticuleuses et que nos webcams remplissent tous les critères de qualité requis par nos ingénieurs. Si cela vous préoccupe ou si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, reportez-vous au site Web de Microsoft.

ESPAÑOL

CAPÍTULO I: ATENCIÓN

Lea este manual con atención antes de usar la cámara para PC y siga las instrucciones para evitar daños causados por un uso inadecuado.

1-1 Consejos de seguridad:

El CD-ROM con el programa que acompaña a la cámara es sólo para uso con el ordenador. Reproducir este CD-ROM en un aparato de música puede causar daños.

1-2 Antes de usar la cámara:

Antes de conectar la cámara en el PC, instale el software y el controlador en el ordenador.

1-3 Precauciones a tomar durante la utilización:

Este producto contiene varias piezas eléctricas. Para asegurar la calidad óptima de la imagen, no deje caer la cámara y evite el menor choque cuando la utilice.

Evite usar o colocar la cámara en los siguientes lugares:

1. Sitios húmedos o con polvo.
2. Vehículos cerrados herméticamente o lugares expuestos a la luz directa del sol o a temperaturas muy elevadas.
3. Entornos con fuertes temporales.
4. Lugares sujetos a campos altamente magnéticos.
5. Lugares con mucho humo de tabaco, de aceite o vapores.
6. Entornos donde llueve o nieva.

Si ha entrado agua en la cámara, ábrala y séquela lo antes posible.

Mantenimiento de la cámara:

1. Si la lente está sucia, límpiela con un cepillo para lentes o con un pañuelo. Evite tocar la lente con los dedos.
2. No utilice nunca objetos duros pues podría rayar la lente u otras superficies.

1-4 Contenido del paquete:

Compruebe, al comprar este producto, si el paquete contiene los siguientes componentes:
- Cámara para Internet con conexión USB
- CD-ROM con controlador y aplicación
- Manual de instrucciones

CAPÍTULO II: INSTALACIÓN

Instale el controlador antes de conectar la cámara en el PC.

Inserte el CD-ROM con el software de la cámara en la unidad de CD/DVD-ROM.

Se abrirá la ventana de instalación siguiente:



De lo contrario, siga los siguientes pasos:

1. Abra el menú “Inicio” y haga clic en “Ejecutar”.
2. Escriba “D:\Launch.exe” y pulse la tecla Entrada (la letra indicada antes de:\ puede variar según el ordenador).

Compruebe que la letra correspondiente a su unidad de CD/DVD es la D. En caso contrario, escríbala.

3. Haga clic en [Install PC Camera Driver](#) y espere a que aparezca el asistente de instalación.
4. Haga clic en “Next”, seleccione “Complete” y siga las instrucciones.
5. Cuando la pantalla principal aparece de nuevo, puede conectar la cámara.

Consulte la ilustración siguiente para conectar la cámara.



Preguntas más frecuentes:

P: ¿Por qué la instalación muestra un mensaje de error porque el software que estoy instalando no ha pasado la prueba de logotipo de Windows?

R: Este mensaje indica que los controladores que intenta instalar no han sido firmados digitalmente por Microsoft:

Software Installation



Le recomendamos que continúe con la instalación. A pesar de que estos controladores en particular no han recibido la firma digital de Microsoft, puede estar seguro de que todos nuestros controladores han sido sometidos a estrictos procedimientos de prueba y de que nuestra cámara Web ha sido completamente cualificada por nuestros ingenieros. Si tiene otras dudas acerca de este tema, no dude en leer más información al respecto en el sitio Web de Microsoft.

Attention :



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.


Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

(* : sur présentation du ticket de caisse)

Atención:

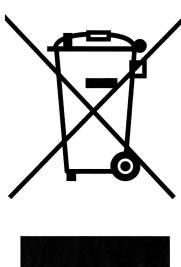

Este logotipo que aparece en el producto indica que se trata de un equipo cuyo tratamiento como residuo debe realizarse de acuerdo con la directiva 2002/96/CE de 27 de enero de 2003, relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

La presencia de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos puede provocar efectos en el medio ambiente y en la salud de las personas en el ciclo de tratamiento de dicho producto.

Por consiguiente, al final de la vida de este producto, no debe desecharse con los residuos urbanos no seleccionados.

Como consumidor final, su papel es fundamental en el ciclo de reutilización, reciclaje y otras formas de valorización de este equipo eléctrico y electrónico. Los organismos locales (centros de recogida de residuos) y los distribuidores ponen a su disposición sistemas de recogida y recuperación.

Tiene la obligación de utilizar los sistemas de recogida selectiva que están a su disposición.

Condiciones de garantía:

Ver condiciones en almacén*.

(* presentar la factura de compra)



BOULANGER S.A
CRT LESQUIN,
F-59273 FRETIN

Fabriqué en Chine
Fabricado en China